TOCA DISCOS MP3/CD PORTÁTIL COM RÁDIO AM/FM ESTÉREO

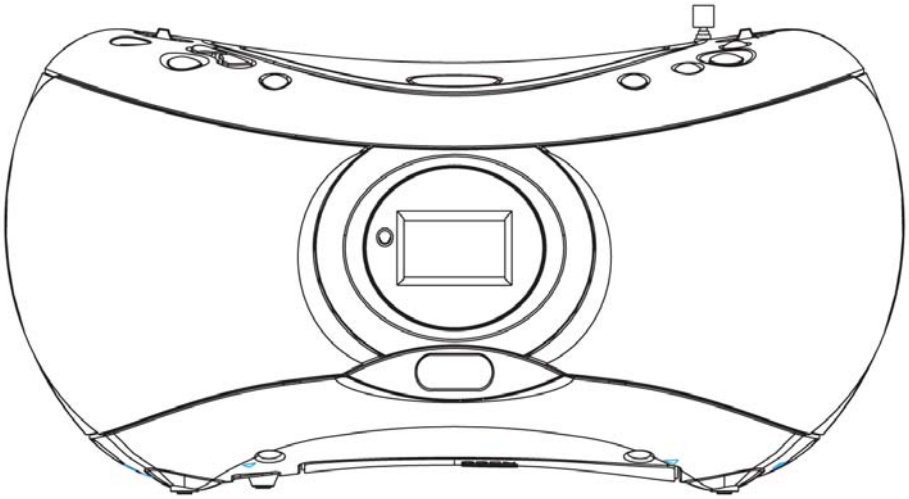

MODELO: MP-CD455

COBY®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO **NÃO ABRA**	
CUIDADO: para reduzir o risco de incêndio e choque elétrico, não remova a tampa (ou parte traseira) do aparelho. Consulte somente assistência técnica qualificada.		

Para uso do consumidor: Insira abaixo o número de série que está localizado na parte inferior do aparelho. Guarde esta informação para consultas futuras.

Modelo nº: ____MP-CD455_____
Nº de Série: _____

O raio com a seta neste símbolo no meio do triângulo pretende alertar o usuário à presença de "voltagem perigosa" não isolada dentro da embalagem do produto que pode ser de amplitude o suficiente para constituir um risco de choque elétrico.

O ponto de exclamação dentro do triângulo pretende alertar o usuário à presença de uma operação importante e instruções de serviço na literatura que acompanha o aparelho.

ATENÇÃO:
Para evitar incêndio ou danos por choque, não exponha esse dispositivo a chuva ou líquido.

CUIDADO:
Para evitar choque elétrico, combine a lâmina larga do plug ao encaixe largo da tomada e insira o plug completamente.

Para informações sobre reciclagem desse produto, por favor, contate as autoridades locais ou consulte o site www.eiae.com (aliança das indústrias de eletrônicos).

ESTE PRODUTO OPERA EM 110 V OU 220 V POR CHAVE SELETORA
CERTIFIQUE-SE DA VOLTAGEM LOCAL ANTES DE INSTALAR
E POSICIONE A CHAVE SELETORA NA VOLTAGEM CORRETA.

Esse aparelho possui um mecanismo de integração de segurança que ativa e desativa raios de laser. Quando a tampa do disco está aberta, os raios de laser param automaticamente. Não tente desmontar o mecanismo de segurança.

1. Leia estas instruções com atenção. Guarde o manual para futuras consultas.
2. Siga todos os avisos de atenção e siga todas as instruções.
3. Não exponha a água ou líquidos.
4. Limpe somente com um pano seco.
5. Mantenha objetos longe das aberturas de ventilação. Não bloqueie as aberturas de ventilação em nenhum momento.
6. Não instale próximo a aparelho que produzam calor como fogões, radiadores, amplificadores, etc.
7. Não force o plug de força na tomada. Caso o plug fornecido não caiba em sua tomada, consulte um eletricista para trocar a tomada obsoleta. (um plug polarizado possui 2 lâminas sendo que uma é mais larga que a outra; a lâmina mais larga serve para sua segurança).
8. Não coloque objetos no cabo de força. Proteja o cabo para não ser pisado, pressionado por objetos ou rasgado e exposto a líquidos (especialmente em plugs, recipientes de conveniência e o ponto em que saem do aparelho).
9. Utilize somente anexos/acessórios especificados pelo fabricante. O uso de anexos/acessórios não recomendados pelo fabricante do produto pode causar danos.
10. Utilize somente uma estante, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou vendido com o dispositivo. Caso uma mesa com rodízio for utilizada, tenha cuidado ao movê-la com o dispositivo para evitar danos.
11. Desconecte o aparelho durante tempestades.
12. Desconecte o dispositivo ou remova as pilhas quando o dispositivo não for utilizado por longo período.
13. Não utilize fones de ouvido em alto volume.
14. Não abra ou tente consertar este dispositivo. Consulte uma assistência autorizada.

Posicionando o aparelho

- As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas, tampadas com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Não coloque o aparelho em cima de um tapete grosso, pois isso provocará ventilação insuficiente.
- Não utilize o aparelho em lugares excessivamente quentes, frios, empoeirados ou úmidos.
- Pode formar condensação no interior do CD player caso o aparelho seja deixado em algum lugar úmido ou quente, ou caso você levar o produto de um lugar frio para um quente. Nesse caso, deixe o aparelho ficar de 1 a 2 horas sem funcionar, ou gradualmente aumente a temperatura do quarto de modo que o aparelho esteja seco antes do uso.
- Posicione o aparelho em uma superfície plana e regular.
- Não coloque o aparelho em lugar que esteja sujeito a vibrações.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Desembale com cuidado o aparelho de sua caixa (não tente conectar nada nessa etapa). A caixa deve conter os seguintes itens:

1. Manual de instruções
2. O aparelho com um plug AC

Caso algum destes itens estiver faltando, por favor, consulte seu fornecedor. Por favor, guarde a embalagem original para poder embalar no futuro, caso necessário.

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLES

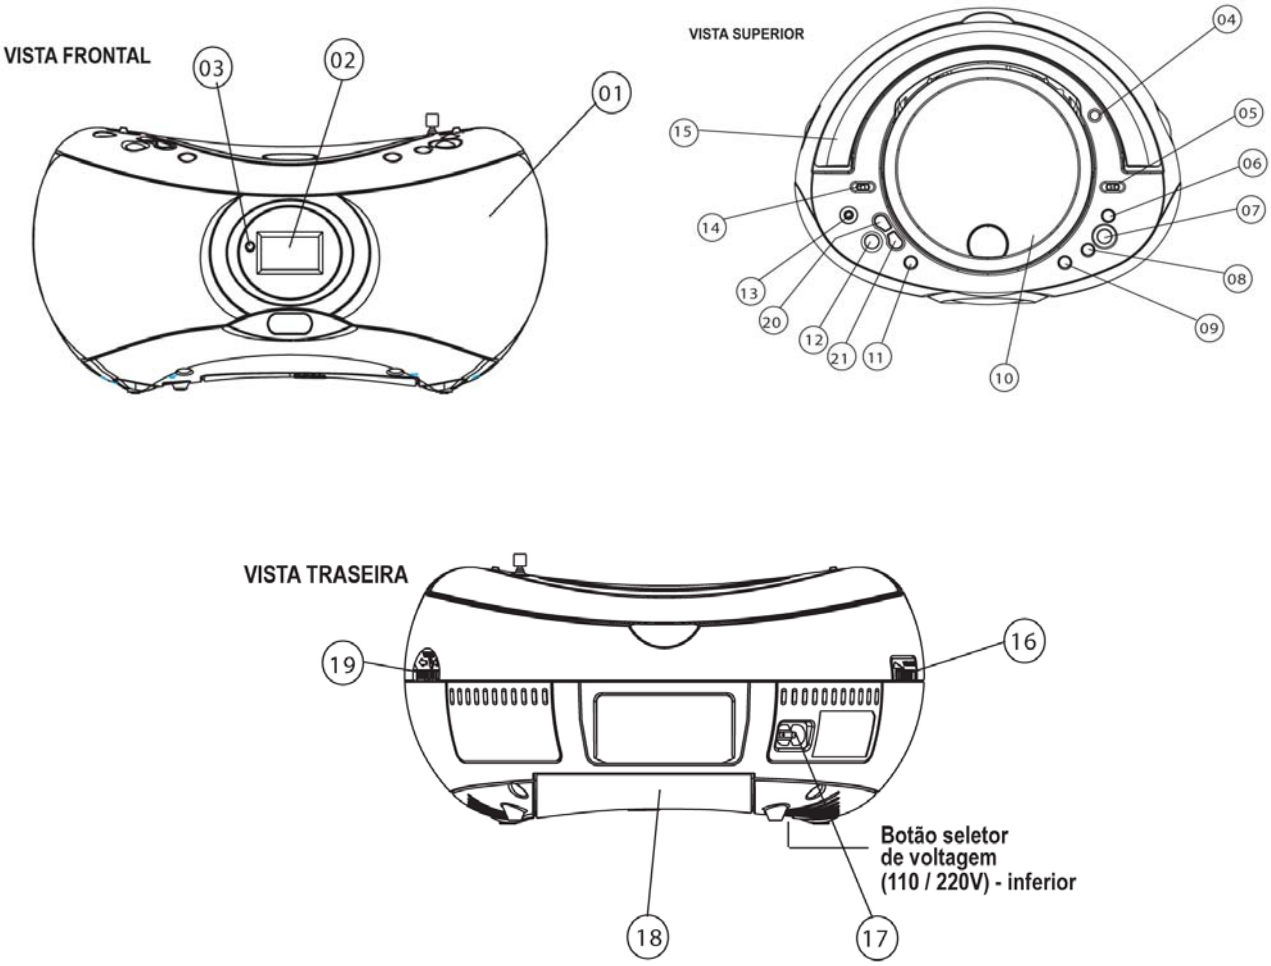

1. Alto-falante
2. Visor de LCD
3. Indicador FM Estéreo
4. Antena FM Telescópica
5. Botão seletor de banda de Rádio (FM Estéreo, FM, AM)
6. Botão de próxima faixa/Acelerar o avanço (Next) ⏭
7. Botão de Reprodução/Pausa (Play/Pause) ⏯
8. Botão de faixa anterior / acelerar o retrocesso (Prev) ⏮
9. Parar (Stop) ⏹
10. Abrir/ Fechar a tampa do CD (Open/Close)
11. Modo de Repetição (REPEAT)
12. Programar (Program)
13. Entrada para fones de ouvido
14. Botão seletor de Função (MP3/CD, OFF (desligar), RADIO)
15. Alça de Punho
16. Anel do seletor Volume
17. Entrada de força AC
18. Compartimento das pilhas
19. Sintonizador
20. Avançar 10 (10+)
21. Retroceder 10 (10-)

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Manuseando os CDs

Segure o CD pelas bordas. Evite tocar o lado gravado do disco. Para remover um CD da embalagem, pressione o mecanismo do centro de retenção da caixa e retire o disco.

Limpando os CDs

Utilize um pano suave para retirar impressões digitais e poeira da superfície de reprodução do disco. Esfregue em linha reta partindo do centro, em direção à borda do disco. Pequenas partículas de pó e manchas leves não afetarão a qualidade da reprodução.

- Nunca utilize produtos químicos como sprays para discos, sprays anti-estática, gasolina, ou alvejantes para limpar seus CDs.
- Para reduzir o risco de arranhões, sempre coloque seus CDs de volta na caixa após o uso
- Não prolongue a exposição do CD à direta luz do sol, alta umidade ou altas temperaturas.
- Não coloque etiquetas em qualquer um dos lados do CD.

Limpando a lente do CD player

Uma lente suja pode causar interrupções durante a reprodução do CD. Caso a lente estiver muito suja, o CD pode não funcionar completamente. Desconecte o cabo de força, abra a porta do CD, e limpe a lente conforme a seguir:

- Para poeira ou partículas secas: utilize uma escova/espanador para lente de câmera para passar sobre a lente algumas vezes. Então, esfregue a lente suavemente com a escova e passe sobre a lente uma vez mais.
- Para impressões digitais: utilize um cotonete para limpar a lente em linha reta indo do centro em direção à borda externa.

OPERAÇÃO GERAL

Fontes de Energia

Força AC
Antes de conectar o aparelho a uma tomada AC, certifique-se de que a voltagem da operação do aparelho tenha sido ajustada corretamente à voltagem local (110V ou 220V). O botão de voltagem se encontra na parte inferior do aparelho. Em caso de dúvida quanto à voltagem local consulte técnico especializado.

Não efetue a conexão a rede de energia elétrica sem antes se certificar da voltagem local e posicionar a chave seletora na voltagem correta.

Quando você tiver confirmado o ajuste correto da voltagem, utilize o cabo de força AC fornecido para conectar a uma tomada AC.

Força DC (operação das pilhas)
Remova a tampa do compartimento das pilhas na parte de baixo aparelho e insira 8 pilhas “C”. Certifique-se que a polaridade das pilhas (+/-) combina com as marcas no interior do compartimento das pilhas. Reponha a tampa do compartimento. Retire as pilhas quando não usar.

Entrada para Fones Estéreo

Certifique-se de reduzir o volume do aparelho antes de usar o fone para evitar danos à audição ou aos fones. Para ouvir sozinho, conecte um par de fones à entrada para fones no aparelho. A saída de som dos alto-falantes do aparelho ficará inabilitada durante o uso dos fones.

Ligar/Modos de Função

Utilize o botão de Função para alterar o modo de operação do aparelho. Ajuste o botão para “MP3/CD” para reproduzir CDs e CDs de MP3 (modo MP3/CD). Ajuste o botão para “Radio” para ouvir o rádio (modo Rádio) e ajuste o botão para “OFF” para desligar o aparelho.

OPERAÇÃO DO RÁDIO

Configure o botão de Funções para a posição RADIO para escutar a transmissões AM/FM.

- Para ouvir transmissões FM, ajuste o botão de Bandas para FM ou FM ST (FM ST = FM estéreo). O indicador FM Estéreo irá acender quando o sintonizador estiver recebendo a transmissão FM estéreo.
  Para ouvir a transmissões AM, ajuste o botão de BANDA para a posição AM
- Estenda a antena telescópica completamente e ajuste sua posição para obter a melhor recepção da transmissão FM.
  A antena AM está embutida no aparelho; gire ou mova o aparelho para obter a melhor transmissão AM
- Gire o sintonizador para alterar a estação do rádio.

OPERAÇÃO DE MP3/CD

Ajuste o botão de Função para MP3/CD para ouvir CDs de MP3 ou CDs regulares.

O que é um CD de MP3?

CDs de MP3 são CDs que contêm arquivos de músicas em MP3. Podem ser gravados aproximadamente 200 arquivos em um CD de 700MB, em comparação a um CD regular que cabem somente 20 faixas. Cada arquivo de MP3 no CD de MP3 é reconhecido pelo CD-player como uma faixa de áudio. Os botões “10+” e “10-” facilitam encontrar e reproduzir uma faixa de MP3 do CD.

Se você possui um computador equipado com um queimador de CD-R/RW e o software apropriado, você pode criar seus próprios CDs de Mp3 (consulte na documentação do computador ou do queimador de CDs para mais informações).

NOTAS

• Não force a tampa do CD para abrir ou fechar em nenhum momento.
• Mantenha a porta do CD fechada quando o aparelho não estiver em uso, para prevenir que sujeira e pó entrem no compartimento do CD.
• Não coloque coisa alguma no compartimento do CD a não ser o próprio CD, pois outros objetos podem danificar o mecanismo de reprodução.
• Nunca insira mais de um CD ao mesmo tempo.
• Caso um CD estiver profundamente arranhado ou sujo, pode não ser reproduzido.
• Nunca remova o CD do compartimento enquanto estiver girando.

Carregando um CD

- Pressione o botão da tampa do CD OPEN/CLOSE CD para abrir a tampa.
- Coloque o CD no compartimento com a impressão voltada para cima.
- Feche a tampa do CD. Uma vez fechada, o CD começará a girar e o número de faixas total contidas no CD aparecerá na tela de LCD. Caso um CD de MP3 tiver sido inserido, a tela de LCD exibirá “MP3”.

Reproduzindo um CD

Carregue o CD e pressione ▷II para iniciar a reprodução. A tela de LCD exibirá o número da faixa sendo reproduzida.

- Para pausar a reprodução, pressione ▷II. Para retornar à reprodução, pressione ▷II novamente.
- Para selecionar a próxima faixa, pressione ▷▷I. Para avançar pela faixa atual, pressione e segure ▷▷I.
- Para avançar 10 faixas, pressione “10+”. Por exemplo, caso você esteja agora na faixa 12, pressionando “10+” você avançará até a faixa 22.

- Para selecionar a faixa anterior, pressione ⏮. Para retroceder pela faixa atual, pressione e segure ⏮.
- Para retroceder 10 faixas, pressione “10-”. Por exemplo, caso você esteja na faixa 133, pressionando “10-” você retrocederá para a faixa 123.
- Para parar a reprodução, pressione ☐.

Modos de Repetição da Reprodução

Você pode configurar a unidade para reproduzir faixas repetidamente. Pressione REPEAT para navegar através dos diferentes modos de repetição. Para cancelar o modo de Repetição, pressione REPEAT até que desapareça da tela de LCD a palavra “repeat”.

• Repeat One (é exibido na tela de LCD “REPEAT”): Reproduz uma única faixa repetidamente.

• Repeat all (é exibido na tela de LCD “REPEAT ALL”): Reproduz o CD inteiro repetidamente. Caso o aparelho esteja no modo de Programação, o aparelho reproduzirá a lista programada repetidamente (consulte a seção de Programação para mais informações).

NOTAS

• A lista programada pode armazenar no máximo 20 faixas.
• A lista programada será perdida caso o botão STOP (parar) for pressionado duas vezes, caso a tampa do compartimento do CD for aberta ou caso o aparelho for desativado.
• Caso ⏯ for pressionado antes de PROG durante a seleção de faixas, a faixa não será adicionada à lista programada. O aparelho iniciará a reprodução do CD da primeira música selecionada.

OPERAÇÃO DE CD/MP3

Modo de programação

Você pode configurar o aparelho a reproduzir faixas no CD em ordem predeterminada. Para criar uma lista de faixas programada:

1. Pressione ☐ para garantir que o CD tenha parado de ser reproduzido.
2. Pressione PROG uma vez. A tela de LCD exibirá “P01”.
3. Utilize FWD, PREV, “10+” e “10-” para selecionar uma faixa a ser programada (a tela de LCD exibirá o número da faixa) e então pressione PROG para adicionar a faixa à lista programada. A tela de LCD exibirá agora o número da próxima faixa (P02, por exemplo).
4. Repita o passo 3 até que você tenha finalizado a adição de faixas à lista programada.
5. Pressione ⏯ para iniciar o modo de reprodução Programado. Para cancelar a programação, pressione ☐ duas vezes ou abra a tampa do compartimento do CD.

ESPECIFICAÇÕES

Fornecimento de Energia	AC: 110/220V 50/60Hz com **chave seletora** DC: 12V (8 x 1,5V pilhas “C”) (não incluídas)
Alcance de Freqüência	AM: 530 – 1710kHz FM: 88 – 108MHz
Consumo de energia	14W
Saída	1.2W RMS x 2 canais
Leitor ótico	3 raios, laser semi condutor
Resposta de Freqüência	100Hz – 16kHz
Fones	Plug estéreo 3.5mm, 8-32 Ohms.
Tamanho do Produto	25.65 cm x 11.68 cm x 20.07 cm (L X A X P)

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este aparelho e os acessórios que o acompanham são garantidos pelo importador, por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

Esta garantia estende-se somente aos produtos comercializados legalmente no país, através de importação realizada pelos importadores OPECO OPERAÇÕES COMERCIAIS IMP. e EXP. LTDA e OPUS COMERCIAL IMP. e EXP. LTDA..

O importador assegura ao proprietário consumidor a garantia de 180 dias (90 dias legais e 90 dias adicional) para o aparelho, contados a partir da data da emissão da nota fiscal, que passa a fazer parte deste termo de garantia.

Durante o período de garantia as partes, peças ou componentes eventualmente defeituosos serão trocados ou consertados gratuitamente através da rede de assistência técnica indicada pelo importador, assim como a mão de obra aplicada, devolvendo o produto ao consumidor em perfeitas condições de funcionamento.

Todas as taxas de transporte, entrega ou manuseio, incorridas no transporte do produto para e do local de serviço, correm por conta exclusiva do consumidor requerente do serviço.

Esta garantia perderá sua validade se:

A. O defeito apresentado for ocasionado por uso não domiciliar, mau uso ou em desacordo com o manual de instruções do produto.

B. O produto for examinado, alterado, violado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo importador.

C. Alguma peça, parte ou componente for agregada ao produto, alterando as suas características e/ou modificando a finalidade original do aparelho.

D. O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, baterias, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.

E. O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do não cumprimento das orientações dadas no manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.

Caso este produto apresente defeito, localize o posto de atendimento mais próximo com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone (11) 3338-2088 de segunda a sexta-feira das 08hs às 17:30 h ou consulte a Internet, no endereço: www.opecoservice.com.br.

Produto Importado
Comercializado por
OPECO - OPERAÇÕES COMERCIAIS IMP. E EXP. LTDA.
Distribuidor exclusivo no Brasil dos produtos COBY
Rua General Flores, 74 - São Paulo / SP
CNPJ 68.926.641/0001-05
e-mails:
Depto. Comercial: negocios@opeco.com.br
Assistência Técnica: opecoservice@opeco.com.br